


**coway**  
**AIRMEGA**

# USER MANUAL

Air Purifier Airmega 50

EN/DE/FR/IT/ES/NL/SV/DA/NB/FI

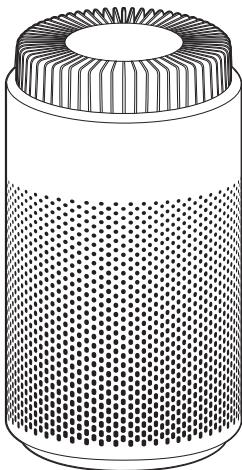

**coway**


## WESENTLICHE FUNKTIONEN



### Kleiner, aber leistungsstarker Luftreiniger

Geringere Größe, verbesserte Luftreinigungsfunktion für den Einsatz im Schlafzimmer.

Der Schlafmodus minimiert die Luftstromgeräusche und vermeidet Belästigungen im Schlafzimmer.

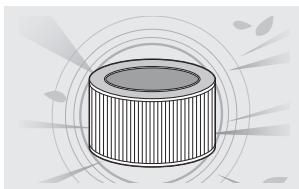


### Leistungsstarker 3-in-1 Filter

Filtert effizient verschiedene Schadstoffquellen und fängt ultrafeine Partikel wie Staub, Viren und Bakterien auf.



### Helles Display

AQI-Beleuchtung: Intuitive Anzeige der Luftqualität.  
Nachtlicht: Beruhigendes Nachtlicht für das Schlafzimmer.

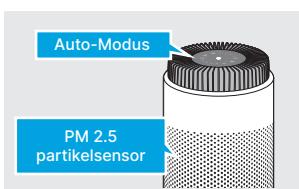

### Intelligenter Sensor und Automatikbetrieb

Der PM 2.5-Sensor misst genau den Feinstaubgehalt.

In Abhängigkeit von der Raumluftqualität wird im AQI- und Auto-Modus die Luftstromgeschwindigkeit (Stufen 1, 2 und 3) für einen optimalen Betrieb angepasst.




### ECO umweltfreundlicher Luftreiniger

Umweltfreundlicher Luftreiniger mit geringem Stromverbrauch.

## KURZANLEITUNG

Das Produkt erst dann in Betrieb nehmen, wenn diese Schritte durchgeführt worden sind.

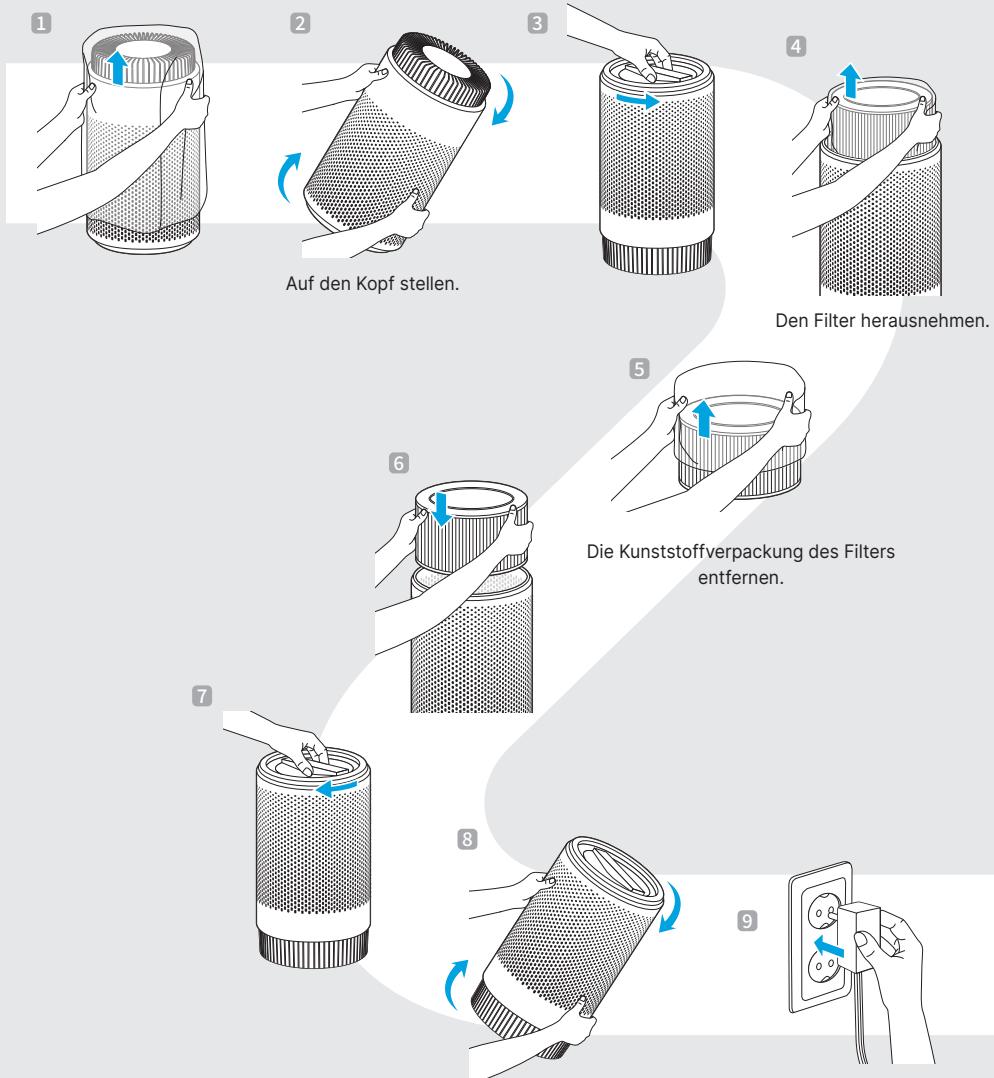

## INHALT

<b>01 VOR VERWENDUNG DES PRODUKTS</b>	4
IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE	4
SICHERHEITSHINWEISE	5
<b>02 VORBEREITUNG</b>	10
TEILE-DIAGRAMM	10
BEDIENFELD	12
<b>03 WARTUNG</b>	14
SO PASSEN SIE DIE EMPFINDLICHKEIT DES PARTIKEL-SENSORS AN	14
PRODUKT REINIGEN	15
ANLEITUNG ZUM FILTERWECHSEL	16
PARTIKELSENSOR REINIGEN (ALLE 2 MONATE REINIGEN)	16
<b>04 ANHANG</b>	17
SPEZIFIKATION	17
UMWELTSCHUTZ	17
BESCHRÄNKTE GARANTIE	19

## IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um Gefahren bei Verfahren, Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Instruktionen zu signalisieren, die aus Sicherheitsgründen beachtet werden sollten.

### **WARNUNG**

Eine Warnung weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen kann.

### **VORSICHT**

Ein Hinweis zur Vorsicht weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen oder zu Sachschäden führen kann.

### **HINWEIS**

Kennzeichnet nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen zu Verfahren und zur Verwendung des Produkts.

### **[ ]**

Diese eckige Klammer kennzeichnet Bedientasten und Anzeigen auf dem Produkt.

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor und bei Benutzung des Produkts sind alle Sicherheitshinweise und Warnungen zu lesen und zu befolgen.

### ⚠️ **WARNUNG**

- Die Spannungs- und Leistungswerte der Netzsteckdose oder des Anschlussgeräts dürfen nicht überschritten werden. Sonst könnte übermäßig Hitze entwickelt werden, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Verwenden Sie nur einen Steckdosentyp, der für das Produkt geeignet ist. Durch eine falsche Steckdose könnte das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt oder Teile von ihm nicht in Wasser eintauchen. Sind Teile nass geworden, nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem ein qualifizierter Techniker die Teile, die unter Wasser waren, überprüft und ausgetauscht hat.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Wenn die Steckdose nass ist, darf der Netzstecker des Geräts nicht eingesteckt werden. Die Steckdose erst dann benutzen, nachdem sie vollständig getrocknet ist.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn der Motor-Lüfter nicht funktioniert oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Gerät kommen. Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um Instruktionen zu erhalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie Teile reinigen, inspizieren oder

austauschen.

- Benutzen Sie eine nur für das Produkt vorgesehene Steckdose. Das Produkt nicht an eine Steckdosenleiste anschließen, an die mehrere andere Produkte angeschlossen sind.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Netzstecker oder Kabel beschädigt sind.
- Das Stromkabel nicht gewaltsam biegen, verdrehen, quetschen oder beschädigen.
- Den Netzstecker nicht mit Gewalt in eine falsche Steckdose oder in eine lockere Steckdose stecken. Beauftragen Sie einen qualifizierten Techniker, eine geeignete Netzsteckdose zu installieren.
- Falls das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Sie ziehen einen Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker anfassen und vorsichtig herausziehen. Niemals am Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

**DIESE HINWEISE BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN**

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor und bei Benutzung des Produkts sind alle Sicherheitshinweise und Warnungen zu lesen und zu befolgen.

### ⚠️ **WARNUNG**

- Stromkabel fernhalten von Wärmequellen.
- Das Produkt nicht selber reparieren, es sei denn, dass es in dieser Anleitung empfohlen wird. Sonst erlischt die Garantie. Alle Reparaturarbeiten müssen von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
- Dieses Produkt nicht verwenden in Industrieumgebungen oder Fabriken, wo Öl-, Fett- oder Staubpartikel in der Luft vorhanden sind. Dieses Produkt ist nur für private Haushalte konzipiert.
- Nicht den Filter wechseln, während das Produkt arbeitet. Bevor Sie auf Komponenten im Inneren des Geräts zugreifen, erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Das Produkt nicht in der Nähe eines Luftbefeuchters oder in einem feuchten Raum wie Badezimmer oder Waschküche platzieren, wo es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Das Produkt nicht in der Nähe von entflammabaren Gasen, Zigaretten, Räucherwerk oder anderen brennbaren Materialien platzieren.
- Das Produkt nicht auf ein Bett stellen oder an weiche Gegenstände wie z. B. Vorhänge lehnen.
- Das Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, Farbverdünner oder anderen Haushalts-Lösungsmitteln reinigen.
- Nicht Insektizide oder andere brennbaren Materialien in der Nähe des Produkts versprühen.

## **⚠ VORSICHT**

- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung, ohne dass sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten und die damit verbundenen Gefahren kennen und verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Halbleiter-Drehzahlregler, es besteht sonst Stromschlag- und Brandgefahr.
- Nicht Adapter oder Verlängerungskabel verwenden, da sonst Stromschlag- oder Brandgefahr und Verletzungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Anbauteile oder Filter, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Komponenten aus dem Produkt entfernen. Bei der Wartung des Produkts darauf achten, dass Körperteile nicht eingeklemmt oder zerkratzt werden.
- Keine Gegenstände oder Finger in die Öffnungen des Produkts einführen. Falls Gegenstände in die Öffnungen gefallen sind, sofort das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder an den Hersteller, um den Gegenstand entfernen zu lassen.
- Den Filter nicht waschen oder wiederverwenden.
- Der Luftauslass des Produkts darf nicht blockiert werden. Sonst kann die Effizienz des Produkts beeinträchtigt werden und die Verletzungsgefahr steigt.

- Dieses Produkt ist, wie in dieser Anleitung beschrieben, für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Die Verwendung in einer industriellen Umgebung oder an einem anderen Ort, der nicht vom Hersteller empfohlen wird, birgt Stromschlag- und Brandgefahr sowie die Gefahr von Personenschäden.
- Keine Gegenstände oben auf dem Produkt ablegen.
- Stromkabel nicht unter Teppichen oder Läufern verlegen.
- Wechseln Sie die Filter in den empfohlenen Abständen, damit sich nicht übermäßig Staub ansammelt.
- Das Produkt nicht so aufstellen, dass die beiden Seiten des Geräts blockiert sind.
- Das Produkt nicht an einem Platz mit direkt einfallender Sonnenbestrahlung platzieren.
- Das Produkt nicht neben Fenstern oder oberhalb platzieren.
- Das Produkt auf eine feste, ebene und trockene Oberfläche stellen, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Das Produkt und dessen Kabel so aufbewahren, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.
- Vom Benutzer auszuführende Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


**DIESE HINWEISE BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN**

### TEILE-DIAGRAMM

DE

Außen

Frontseite / Rückseite

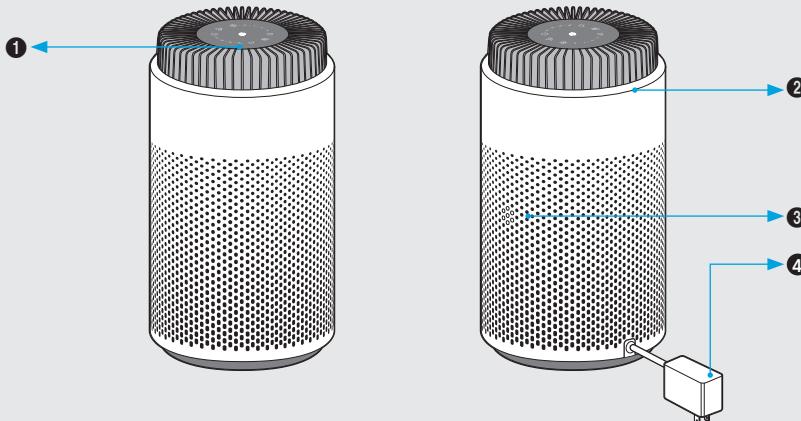

① Bedienfeld

② AQI und Beleuchtung

③ Partikelsensor

④ Stromversorgungskabel




Betriebsanleitung



Kurzanleitung

### TEILE-DIAGRAMM

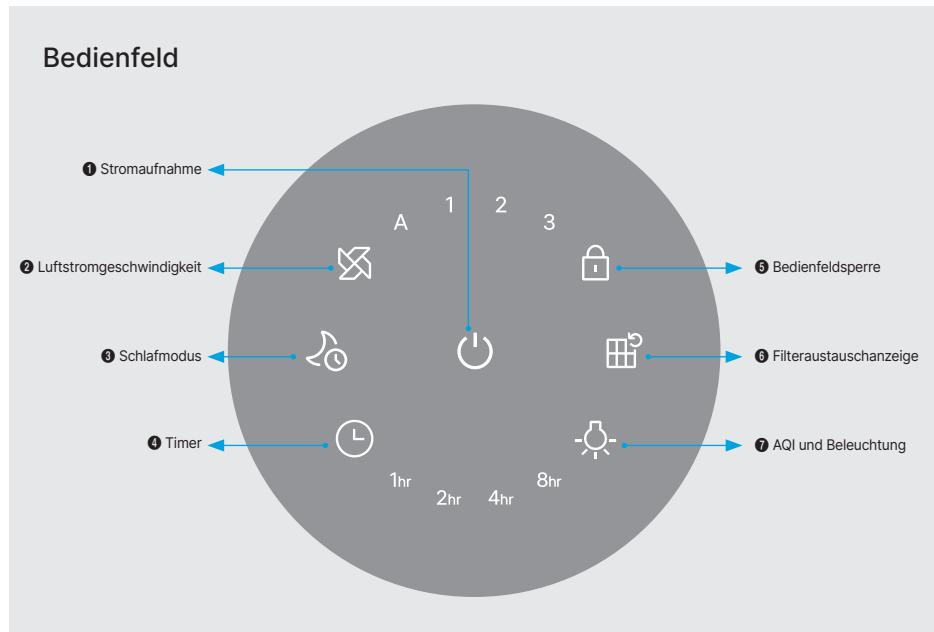

## BEDIENFELD

### 1 Stromaufnahme

Auf  drücken, um das Produkt ein- oder auszuschalten.



### 2 Luftstromgeschwindigkeit

Auf  drücken, um den Modus auszuwählen.  
"A" (Auto), "1" (Niedrig), "2" (Mittel), "3" (Hoch)



### 3 Schlafmodus

Ist das Produkt auf Schlafmodus gestellt, entsteht weniger Geräusch und es wird Strom gespart.

Um den Schlafmodus einzuschalten, bei eingeschaltetem Gerät auf die Taste  drücken.  
Im Schlafmodus wird die Lüftergeschwindigkeit auf geräuscharmen Betrieb reduziert, um den gesunden Schlaf des Benutzers nicht zu stören.

Außerdem ist auf dem Anzeigefeld die Helligkeit der -Taste und der Taste  reduziert (wenn der Timer in Betrieb ist, von Taste  und Taste  auf 50% reduziert).

Wird die Taste  erneut gedrückt, wird die vorherige Lüftergeschwindigkeit wiederhergestellt.

### 4 Timer

So lange auf die  Timer-Taste drücken, bis die leuchtende Anzeige die gewünschte Zeit anzeigt.

Bei Drücken der Taste wird auf dem Anzeigefeld die Einstellung in folgender Reihenfolge angezeigt: 1 Std. → 2 Std. → 4 Std. → 8 Std. → AUS.



## VERWENDUNG DER EINZELNEN FUNKTIONSTASTEN



### 5 Bedienfeldsperre

Um das Gerät beim Einschalten zu sperren oder zu entsperren, die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Wird bei verriegeltem Produkt eine andere Taste gedrückt, funktioniert diese Taste nicht und die Tastenanzeige blinkt dreimal und ein Piepton ertönt.

Wird die Taste im Sperrmodus erneut 3 Sekunden lang gedrückt, wird der Sperrmodus aufgehoben und die Taste wird deaktiviert.

Wird das Netzkabel verbunden, nachdem es entfernt wurde, oder wenn das Gerät nach dem Ausschalten durch den Timer wieder eingeschaltet wird, wird die Sperre automatisch aufgehoben.



### 6 Filteraustauschanzeige

Wenn es Zeit ist, den Filter auszutauschen, wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.

Nach Auswechseln der Filters die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen.



### 7 AQI und Beleuchtung

Um zwischen AQI und Nachtlicht umzuschalten oder um das Licht auszuschalten, auf die Taste drücken.

Je nach Luftqualität ändert sich die Farbe der AQI-Leuchte.

- Blau: Gut, Grün: Mittelmäßig, Orange: Ungesund; Violett: Sehr ungesund

Im Betriebsstatus Standard werden die Taste und die AQI-Anzeige mit maximaler Helligkeit auf dem Anzeigefeld angezeigt.


Bei Drücken der Taste drücken werden die Funktionen AQI-Anzeige, Nachtlicht und Aus abwechselnd ausgeführt.

AQI-Modus →Nachtlicht →Alles Aus → AQI-Modus


## SO PASSEN SIE DIE EMPFINDLICHKEIT DES PARTIKEL-SENSORS AN

Bei Auslieferung des Produkts ist der Verschmutzungssensor auf Standard-Empfindlichkeit gestellt.


Wenn die Einstellung geändert werden soll, kann der Benutzer die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors wie folgt anpassen.

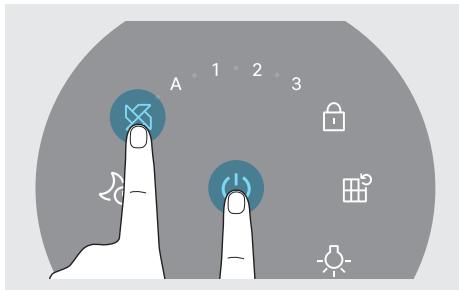

- 1 Während des Betriebs die Ein/Aus-Taste und die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.

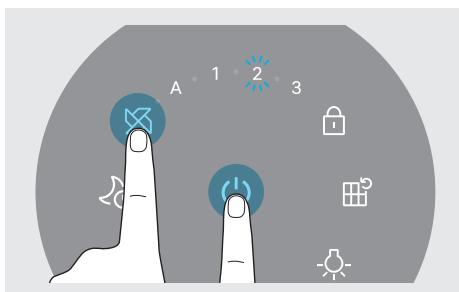


- 2 Die zweite Geschwindigkeitsanzeige (2) blinkt in Intervallen von etwa 0,5 Sekunden.

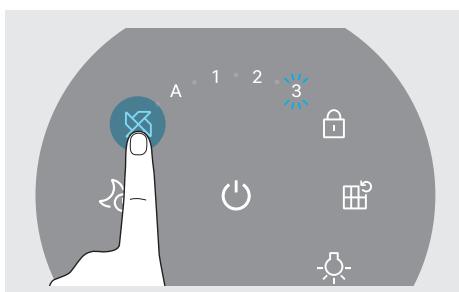

- 3 Um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen, die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit drücken. Sobald die Sensorempfindlichkeit ausgewählt ist, blinkt die Modus-Anzeige - siehe unten.


Stufe	1	2	3
Empfindlichkeit	Empfindlich	Allgemein	Unempfindlich

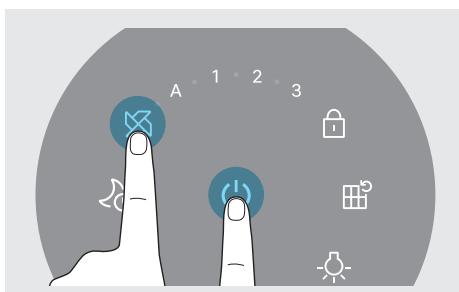

- 4 Werden die Ein/Aus-Taste und die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit gleichzeitig für länger als 2 Sekunden gedrückt, wird die ausgewählte Sensorempfindlichkeit in Kraft gesetzt, und das Produkt beginnt normal zu arbeiten.

\* Werden die Ein/Aus-Taste und die Taste für die Luftstromgeschwindigkeit für 10 Sekunden nicht gedrückt, wird die ausgewählte Sensorempfindlichkeit automatisch in Kraft gesetzt.


## PRODUKT REINIGEN

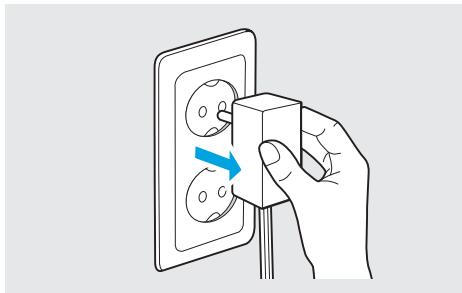


- 1** Vor dem Reinigen das Gerät dieses bitte erst ausschalten und den Netzstecker ziehen.



- 2** Um das Gerät zu reinigen, ein trockenes Tuch verwenden. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Lösungsmittel, Verdünner, Bleichmittel, Chlor oder Schleifmittel enthalten.

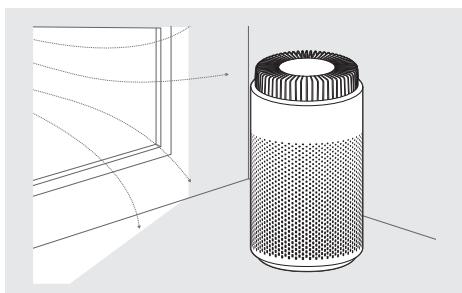


- 3** Das Produkt so abstellen, dass es gut belüftet wird und im Schatten steht.

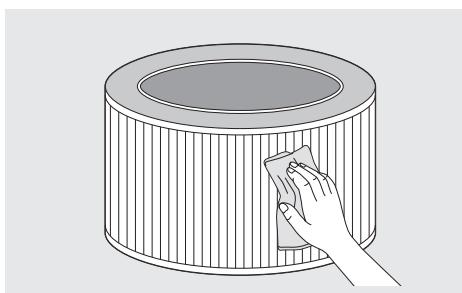


- 4** Auf der Oberfläche des Vorfilters den angesammelten Staub vorsichtig abbürsten und mit einem trockenen Tuch abwischen oder einen Staubsauger verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen.


## ANLEITUNG ZUM FILTERWECHSEL

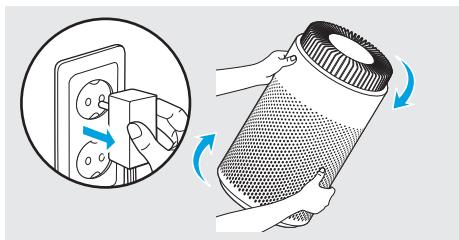

- 1 Um den Filter auszutauschen, den Netzstecker ziehen und das Gerät auf den Kopf stellen.

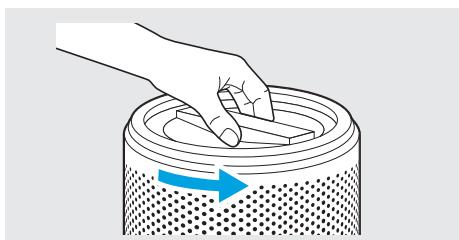


- 2 Den Griff fassen und nach rechts drehen, um die hintere Abdeckung zu schließen, nach links drehen, um sie zu öffnen.

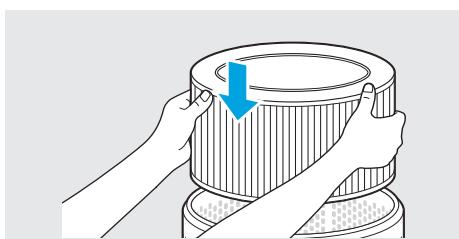

- 3 Den gebrauchten Filter herausnehmen und durch einen neuen ersetzen.

## PARTIKELSENSOR REINIGEN (ALLE 2 MONATE REINIGEN)

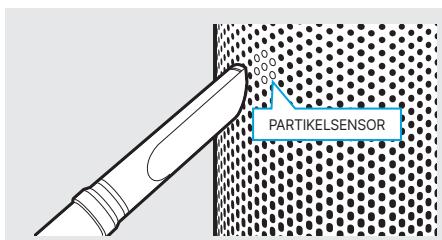

Wenn sich Staub oder Fremdkörper im Partikelsensor befinden, kann die Staubdichte hoch sein, daher sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen, um den Staub zu entfernen.

- \* Wenn der Partikelsensor nicht regelmäßig gereinigt wird, sinkt seine Leistung.
- \* Der Reinigungszyklus kann je nach Umgebung unterschiedlich sein. In staubiger Umgebung sollte die Reinigung häufiger erfolgen.
- \* Beim Reinigen darauf achten, dass kein Staub in die Belüftungsöffnung fällt.

1. Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine weiche Bürste, um die Löcher des Partikelsensors zu reinigen.

\* Zum Reinigen die niedrigste Leistungsstufe des Staubsaugers verwenden.

2. Die Löcher des Partikelsensors mit einem feuchten Wattestäbchen reinigen und anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen, um Feuchtigkeit zu entfernen.

## SPEZIFIKATION

Die technischen Daten können geringfügig geändert werden, um die Leistung des Produkts zu verbessern.

Produktyp	Luftreiniger
Modellbezeichnung	Airmega 50(W)
Filter	3 in 1 Filter (Vor-Filter + Partikelfilter + Desodorierungsfilter)
Luftstrom	4 Stufen (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	Ein/Aus-Timer bis zu 8 Stunden
Spannung / Frequenz	220 V - 240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	14 W
Abmessungen (B x H x T)	Filter: Ø14,2 x 15,9 cm Produkt: 17 x 17 x 32 cm
Produktgewicht	Produktgewicht: 1,6 kg Bruttogewicht: 2,1 kg

- Das Produktdesign und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um Vorschriften zu entsprechen und um Produkt- und Qualitätsverbesserungen zu erzielen.

## UMWELTSCHUTZ



Um mögliche Umweltschäden oder Schäden der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie den Abfall verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Stellen können das Produkt der umweltgerechten Wiederverwertung zu führen.

MEMO

DE

## GARANTIEKARTE ODER GARANTIESCHREIBEN ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE LUFTREINIGER AIRMEGA 50 ("PRODUKT")

**Modell:**

**Seriennummer:**

**Name des Kunden:**

**("EIGENTÜMER")**

**Kaufdatum:**

### Diese Garantie deckt ab:

COWAY wird im Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum dieses Produkts dieses nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, falls es aufgrund von Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß sachgemäß funktioniert, es sei denn, dass Ausnahmen, Bedingungen und Garantiebeschränkungen vorliegen, die nachfolgend aufgeführt sind.

Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Geräteaus tausch durchzuführen ist, liegt ausschließlich bei COWAY.

Der Rechtsbehelf gemäß dieser Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, der in der Zeit, in der die Garantie gilt und der Garantieanspruch erhoben wird, Mängel aufweist. Die Garantie, die für ein Austauschprodukt sowie für das verbliebene Originalprodukt zugesichert wird, gilt nur für die ursprüngliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Die beschränkte Garantie gilt nur für das Produkt, wenn es auf die von COWAY für das Produkt spezifizierte Weise benutzt wird und gemäß den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gelten. WENN DAS PRODUKT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET WIRD, WIRD ES VERKAUFT, WIE ES IST UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, AUCH OHNE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

### Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie garantiert, dass das Produkt keine Produktionsmängel aufweist, welche den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts beeinträchtigen; garantiert wird nicht, dass das Produkt niemals repariert werden muss, und es werden keinerlei Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Pflichten eingegangen mit Ausnahme von denen, die im Absatz oben dargelegt worden sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar zu machen für Körperverletzungen oder Sachschäden jedweder Art, auch dann nicht, wenn ihnen ein Verstoß gegen diese Garantie zugrunde liegt.

### Begrenzungen und Ausnahmen:

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG LEHNT COWAY JEDOCH ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER DARGELEGTEN AB. DIESER GARANTIE TRITT AN DIE STELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN, DIE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG GEgeben SEIN KÖNNEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKt AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTS, UND SCHLIESST SOLCHE ZUSICHERUNGEN AUS.

EINIGE STAATEN LASSEN ES NICHT ZU, DASS DIE DAUER EINER IMPLIZIERTE GARANTIE BESCHRÄNKt WIRD, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

COWAY BEVÖLKMÄCHTIGT KEINE PERSON, AUCH NICHT IHRE VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE ANDERE GARANTIE ODER BEDINGUNG ZU NENNEN ODER GEWÄHRLEISTUNG ZU GEBEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT ALS DIESE HIER VORLIEGENDE GARANTIE. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DER EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE REchtsBEHelf DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY, UND COWAY IST NICHT HAFTBAR ZU MACHEN FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKt AUF SCHÄDEN DURCH GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSAUSFALL. ZUFÄLLIG ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG, AUCH DANN NICHT, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN ABHILFEN ODER MAßNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. IN ENIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS DIE OBEN GENANNE BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE HERBEIGEFÜHRT SIND DURCH FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER DIE AUF EINEN ANDEREN JURISTISCHEN GRUND ZURÜCKGEFÜHRT WERDEN ALS DIE, DIE IN DIESER AUSSCHLIESSLICHEN GARANTIE DARGELEGT SIND.

### Beschränkungen bei implizierten Garantien:

Alle implizierten Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck sind beschränkt auf die Dauer der vorstehenden ausdrücklichen schriftlichen Garantie.

### Gewährleistungsbedingungen:

Auf dieser Garantie gründende fortdauernde Haftungsverpflichtungen von COWAY unterliegen folgenden Bedingungen:

- a) Der Defekt oder Schaden ist nicht verursacht und ist auch nicht Ergebnis abnormaler Nutzung oder Bedingungen, unsachgemäßer Lagerung, unautorisierten Modifikationen oder Reparaturen; Zweckentfremdung, Versäumnis, Unfall, Änderung, unsachgemäße Installation oder anderen Handlungen, die nicht von Coway oder dem Hersteller des Produkts verschuldet sind oder die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind;
- b) Das Produkt wurde nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY geändert, modifiziert oder repariert;
- c) Der EIGENTÜMER hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Auftreten eines Fehlers des von dieser Garantie abgedeckten Produkts schriftlich über diesen Fehler informiert.
- d) Seitens des EIGENTÜMERS liegt keine Zweckentfremdung, missbräuchliche Verwendung oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt vor.

### Verzichtserklärung:

Falls COWAY zu irgendeinem Zeitpunkt versäumt, eine der hier genannten Bestimmungen durchzusetzen oder sich auf sie zu berufen, darf das nicht als Verzicht COWAYS ausgelegt werden, auf die Durchsetzung dieser Bestimmungen zu verzichten.

### Inanspruchnahme von Garantieleistungen und Pflichten des EIGENTÜMERS:

Falls das Produkt nicht seinen vorgesehenen Zweck erfüllt, dann informieren Sie COWAY oder ihre Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Arbeitstages darüber, nachdem Sie den Defekt beim Produkt festgestellt haben. Der EIGENTÜMER muss COWAY spätestens dreißig (30) Tage, nachdem ein Mangel entdeckt wurde oder mit angemessener Sorgfalt hätte entdeckt werden müssen, schriftlich benachrichtigen. Um im Rahmen dieser Garantie Ansprüche geltend zu machen, muss der EIGENTÜMER einen Kaufnachweis vorweisen können.

COWAY
Hinzuzufügen : COWAY Co., Ltd. 136- 23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju- si, Chungcheongnam-do, Korea Tel. : +82-1588-5200

SCHWEDEN
Hinzuzufügen : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 Enköping Sweden Tel. : +46 171 66 33 00 E-Mail : <a href="mailto:info@albionnordic.com">info@albionnordic.com</a> Web : <a href="http://www.albionnordic.com">www.albionnordic.com</a>

COWAY EU
Hinzuzufügen : Stroombaan 4 1181 VX, Amstelveen The Netherlands E-Mail : <a href="mailto:support@eu.coway.com">support@eu.coway.com</a> Web : <a href="http://en.coway.com">en.coway.com</a> / <a href="http://de.coway.com">de.coway.com</a> <a href="http://nl.coway.com">nl.coway.com</a> / <a href="http://fr.coway.com">fr.coway.com</a>